



ELEKTRISCHE AANSLUITING VORTICE LINEO -T- MODELLEN



De Vortice Lineo -T- modellen zijn voorzien van een nalooptimer die instelbaar 3 tot 20 min. naloopt wanneer u de ventilator met een schakelaar uit zet. Hieronder helpt Ventilatieshop u met de elektrische aansluiting van uw ventilator zodat u er snel mee aan de slag kan.

Aansluitschema Lineo timer functie

N = Neutraal draad (normaal blauw) - L = Vaste voeding (normaal bruin) - LT = Schakeldraad (normaal zwart)

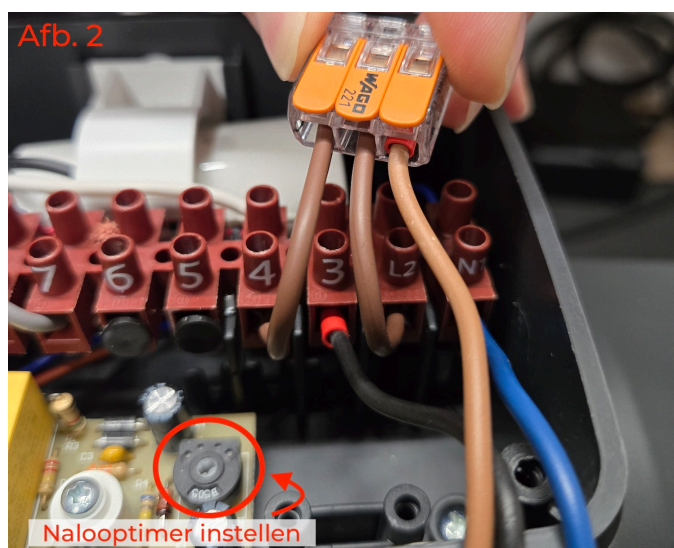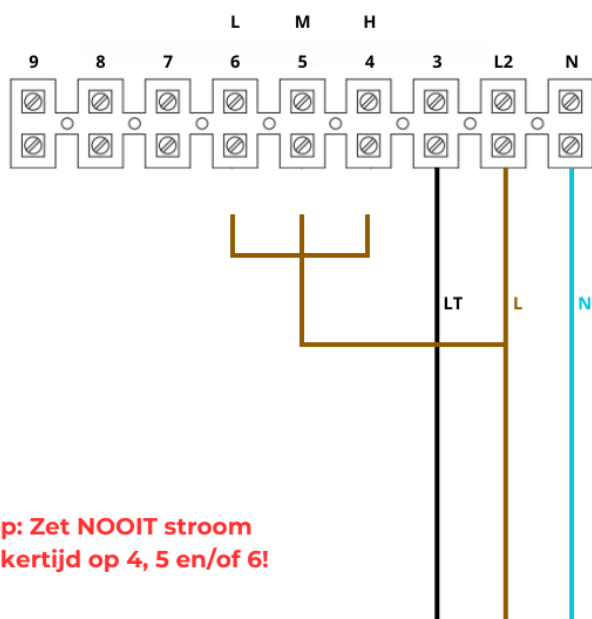

Aandachtspunten

- Vrijwel iedereen wil de ventilator laten draaien op zijn maximale capaciteit (dus de hoge stand). In afbeelding 2 hebben we de ventilator aangesloten zodat hij aan gaat in de hoge stand en bij uitschakeling nog naloopt 3 - 20 min. Er dient vanaf L2 waar de vaste voeding wordt aangesloten een lusje te worden gemaakt naar de gewenste stand (4 = hoog, 5 = midden, 6 = laag). Wij hebben in afbeelding 2 een kroonsteen gebruikt om het extra lusje te maken van L2 naar ingang 4 (hoge stand).
- Ingang 5 en 6 zijn vanaf de fabriek afgedopt. Als u dus een andere stand dan de hoge stand wil aansluiten dan dient u eerst het dopje weg te halen.
- **LET OP: Er mag absoluut nooit stroom worden aangesloten op meer dan één stand** dus nooit stroom tegelijkertijd op ingang 4, 5 en/of 6), dan raakt de motor onherstelbaar beschadigd!
- Als u de nalooptimer wilt instellen, zie afbeelding 2 in rood omcirkeld, draai dan met kleine tikjes het stelschroefje in de gewenste stand, niet doordraaien.
- Er zit een inschakelvertraging in van 3 sec. dus als u de ventilator aan schakelt start hij na 3 sec. met draaien.